Visage+

Présentation du produit

Il s'agit d'une nouvelle génération den termes de soin de visage à domicile. Le « Visage+ » de Lanaform propose un soin régénérant unique et puissant qui contribue à rajeunir l'aspect de la peau.
En outre, le « Visage+ » aide à renforcer les fibres des tissus grâce à son application douce pour la peau. Enfin, il active la circulation sanguine et aide non seulement à nourrir et à oxygéner les tissus mais aussi à hydrater la peau pour donner un nouvel éclat au visage.
L'appareil est ergonomique et fonctionne de façon efficace avec 2 piles AA (non fournies).

Descriptif de l'appareil

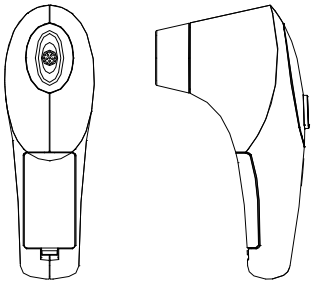

1. Filtre
2. Couvercle des piles
3. Tête de traitement
4. Bouton on/off

Mesure de sécurité

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Veuillez également respecter scrupuleusement ces instructions lors de l'utilisation de l'appareil.

Pour prévenir le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure:

1. N'utilisez cet appareil que dans le cadre du mode d'emploi décrit dans ce manuel.
2. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. N'utilisez pas d'accessoires qui ne soient pas recommandés par LANAFORM® ou qui ne soient pas fournis avec cet appareil.
4. S'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé sur le sol ou s'il est endommagé ou encore s'il est tombé dans l'eau, faites alors examiner et réparer l'appareil auprès du fournisseur ou de son service après-vente.

5. N'utilisez pas ce produit avant d'aller dormir. Le massage a un effet stimulant qui peut retarder le sommeil.
6. N'utilisez jamais cet appareil dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont employés ou dans une pièce où de l'oxygène est administré.
7. Assurez-vous que le produit n'ait subi aucun dommage avant de l'utiliser.
8. Le « Visage+ » est un appareil de massage non professionnel. N'utilisez pas cet appareil en remplacement de soins médicaux.
9. Gardez l'appareil en mouvement lors de son utilisation.
10. Un nettoyage régulier du filtre s'impose car il pourrait altérer l'aspiration.
11. L'appareil n'est pas étanche et ne peut pas être utilisé sous la douche.
12. Utilisez le « Visage+ » sur une peau propre et sèche.
13. Retirez les piles de l'unité si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
14. Ne faites jamais fonctionner l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
15. Ne faites pas fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Une chaleur excessive peut se produire et provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
16. N'insérez pas d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
17. Si votre santé vous préoccupe, consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil.
18. Si vous ressentez une douleur quelconque durant l'utilisation de cet appareil, stoppez immédiatement l'usage de celui-ci et consultez votre médecin.
19. N'utilisez pas ce produit directement sur une inflammation ou des zones enflées ou des éruptions cutanées.
20. Une longue utilisation peut conduire à une production de chauffage excessive et une durée de vie plus courte de l'appareil. Il est dès lors conseillé d'utiliser l'appareil pendant une période de 10 minutes et de le laisser refroidir entre deux séances.

Préparation de l'unité pour l'utilisation:

Insertion des piles :

- Assurez-vous que vos mains soient sèches lorsque vous manipulez les piles.
- Placez 2 piles AA (non fournies) dans l'appareil en suivant la position des pôles indiqués.

Mode d'emploi

Pour obtenir de meilleurs résultats, démaquillez-vous, nettoyez et séchez votre visage.
Utilisez le « Visage+ » quotidiennement (environ 10 minutes) le matin ou le soir.
Pour un résultat optimal, nous vous recommandons d'appliquer un sérum ou une crème anti-âge sur le visage et le cou avant le soin.
Pressez le bouton ON / OFF pour activer l'appareil.
Déplacez l'appareil avec douceur de l'intérieur vers l'extérieur du visage en suivant les instructions suivantes :

A. Application du menton vers la zone inférieure des oreilles.

B. Application du menton vers la zone supérieure des oreilles.

C. Application du coin de la bouche vers les favoris.

D. Application sous le nez vers les favoris.

E. Application du coin de la bouche vers le côté du nez.

F. Application du côté du nez jusqu'à la pommette.

G. Application de la base du front vers le haut du front.

H. Application du bas du cou vers le haut du cou.

I. Application du bas de l'œil vers le haut.

J. Application du milieu du nez vers l'extrémité de l'œil.

Entretien

- Nettoyez l'embout en caoutchouc après chaque usage. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les résidus de crème.
- Nettoyez toujours l'appareil à l'aide d'un chiffon humide, n'utilisez pas d'alcool, d'acétone, de produits abrasifs, etc…

Nettoyage du filtre :

Étape 1 : Enlevez l'embout en caoutchouc.
Etape 2 : Enlevez la protection du filtre (petit embout blanc) à l'aide d'une pince à épiler, retournez l'appareil pour récupérer le petit filtre métallique dans votre main, rincez-ce et nettoyez-les.
Etape 3 : Séchez-les à l'aide d'une serviette et replacez-les sur l'appareil.

1 Protection filtre ; 2 Filtre

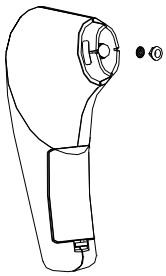

Note :
Veillez à ne pas égarer le filtre ainsi que son couvercle pendant le nettoyage car ce sont des petites pièces.
Conservez la boîte de rangement du produit pour les prochaines utilisations.

Si la puissance d'aspiration n'est pas optimale et ne suffit pas pour l'utilisation, remplacez les piles. En outre, la faiblesse de l'aspiration peut être causée par un filtre encrassé. Nettoyez le filtre pour une nouvelle utilisation.